Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:21

Link do produktu: https://iwer.pl/zestaw-naprawczy-do-opon-kol-sznur-szybka-naprawa-p-242.html



ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON KÓŁ SZNUR SZYBKA NAPRAWA

Cena	**11,00 zł**
Numer katalogowy	**01251**
Kod producenta	**01251**
Kod EAN	**5903293012512**
EAN (GTIN)	**5903293012512**
Kod producenta	**01251**
Marka	**Amio**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.18**

Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON KÓŁ SZNUR SZYBKA NAPRAWA




Świetnie sprawdzi się jako **zamiennik koła zapasowego**. **Idealny jako wyposażenie samochodu.** Nadaje się do opon bezdętkowych. Zestaw naprawczy pozwoli Ci naprawić **przebicia szybko i skutecznie.**

Jego niewielkie wymiary sprawiają, że jest **bardzo poręczny a zatem możesz mieć go zawsze pod ręką.** Nigdy nie wiadomo, co się przytrafi na drodze, dlatego warto zapatrzeć się w Nasz zestaw!

W ZESTAWIE

- **wiertło** z rączką
- **szydło** z rączką
- **5 sznurów wulkanizacyjnych o długości 10 cm każdy**
- **klej 12g**

Zestaw umożliwia szybką naprawę przebitej opony.

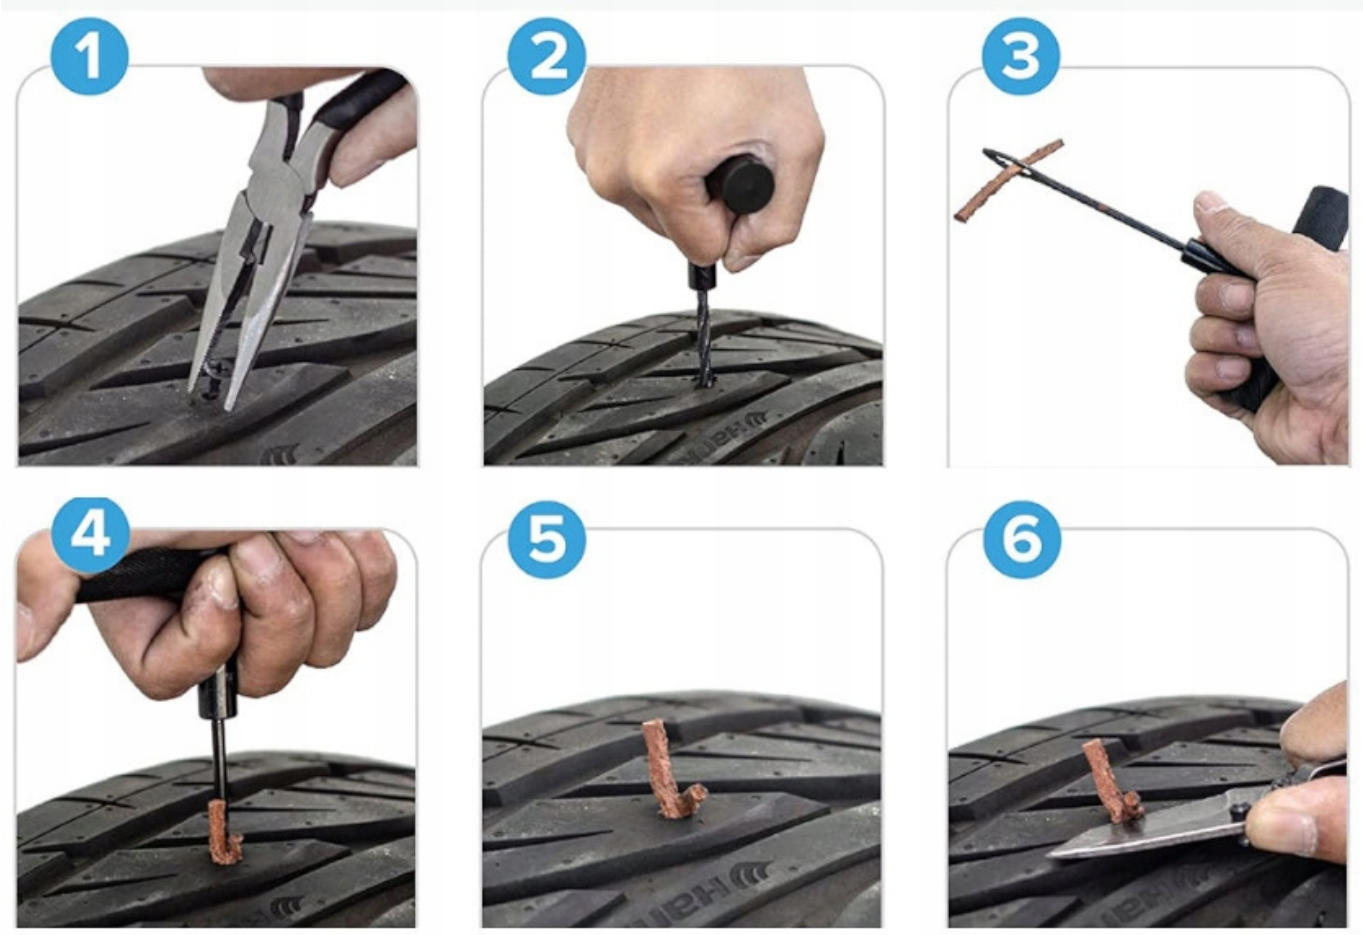

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Usuń gwóźdź z miejsca, gdzie opona została przebita.

2. Posmaruj frez załączonym klejem i wbij w dziurę pozostawioną po gwoździu zgodnie z kątem pod jakim ten gwóźdź wszedł w oponę, aby dobrze wypełnić dziurę klejem.

3. Nawlecz sznur na szydło i zegnij na pół, końcówkami do góry.

4. Posmaruj sznur klejem i naciśnij za pomocą szydła nawleczony sznur w otwór po gwoździu, zgodnie z kątem wcześniejszej penetracji. Zdecydowanym ruchem wepchnij szydło ze sznurem przez uszkodzone miejsce.

Pamiętaj, aby sznur przeszedł przez całą warstwę opony.

Uważaj, aby nie przeciągnąć całego sznura do środka.

Dwa końce sznura powinny odstawać ok. 0,5 – 1cm ponad bieżnik opony.

5.Zdecydowanym ruchem wyjmij szydło z opony (nie powinno się kręcić szydłem wewnątrz opony podczas jego wyciągania – może to spowodować jego złamanie).

6. Odetnij dwie wystające końcówki sznura pozostawiając 5 mm nad oponą. Podczas jazdy sznur zrówna się z powierzchnią bieżnika.